



BEVERO
COFFEE & MORE

BEVERO | Touch


Skrócona instrukcja



Kilka kroków do delektowania się kawą

Serdecznie gratulujemy zakupu inteligentnego ekspresu do kawy marki BEVERO. Obsługa jest bardzo wygodna. Należy postępować zgodnie z poleceniami w tej skróconej instrukcji.

Widok wnętrza urządzenia

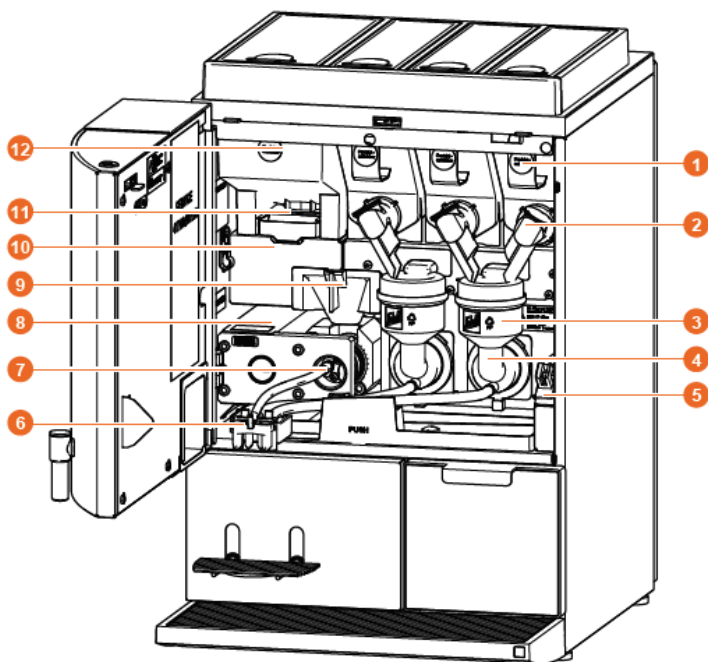

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. natychmiastowy pojemnik | 7. dziobek browaru |
| 2. natychmiastowy slajdów | 8. zaparzacz |
| 3. mikser | 9. lejek do kawy |
| 4. wylot miksera | 10. młyn |
| 5. wyłącznik drzwiowy | 11. przesunąć na pojemnik fasoli |
| 6. napoje przeciek | 12. fasola pojemnik |

Ekran dotykowy i menu

Obsługa za pomocą ekranu dotykowego

Obsługa ekspresu odbywa się za pomocą intuicyjnego ekranu dotykowego. Dotknięcie ekranu dotykowego powoduje zniknięcie wygaszacza.

1 Wybór napoju

W celu wyboru odpowiedniego napoju należy dotknąć dany przycisk.

2 Informacje

Tutaj znajdują się różne informacje na temat składników i wersji oprogramowania urządzenia. Ponadto można wyświetlić także istniejące błędy i ostrzeżenia.

3 Język

Tutaj można ustawić język ekranu głównego.

4 Pasek stanu

Tutaj wyświetla się stan urządzenia. W stanie gotowości do eksploatacji pojawia się tu [Wybierz produkt].



5 Skrócone menu serwisowe


Naciśnięcie symbolu u dołu po praw stronie powoduje wywołanie skróconego menu serwisowego. Skrócone menu serwisowe może być chronione hasłem.



Napełnianie


Napełnianie pojemnika na kawę ziarnistą

1. Otworzyć tylko pokrywkę pojemnika na kawę ziarnistą, który ma zostać napełniony, aby ziarna kawy nie dostały się do pojemnika na kawę rozpuszczalną.
2. Pojemnik na kawę ziarnistą napełnić ziarnami kawy.
3. Warianty duo: powtórzyć proces dla drugiego pojemnika na kawę ziarnistą.
4. Na głównym ekranie nacisnąć u dołu po prawej stronie. 
5. Nacisnąć [Pojemnik na kawę ziarnistą napełniony]. Pojawi się komunikat [Pojemnik na kawę ziarnistą napełniony]. Młynki uruchamiają się, aby napełnić się zmieloną kawą.
6. Potwierdzić przyciskiem [OK] i wyjść ze skróconego menu serwisowego przyciskiem. 

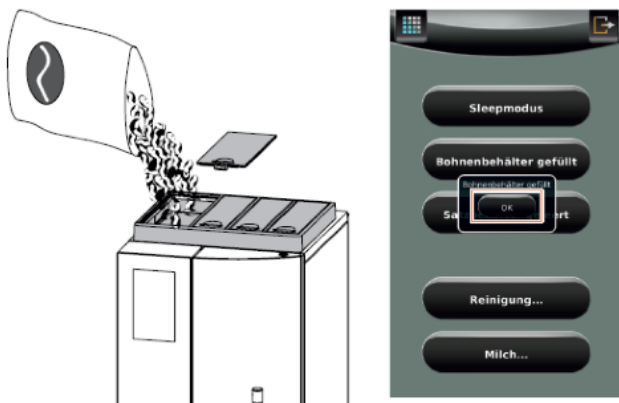

Napełnianie pojemnika na kawę rozpuszczalną

1. Otworzyć tylko pokrywę pojemnika na kawę rozpuszczalną, który ma zostać napełniony, aby uniknąć zmieszania kawy rozpuszczalnej.
2. Napełnić kawą pojemnik na kawę rozpuszczalną.
3. Powtórzyć proces dla wszystkich pozostałych pojemników na kawę rozpuszczalną.

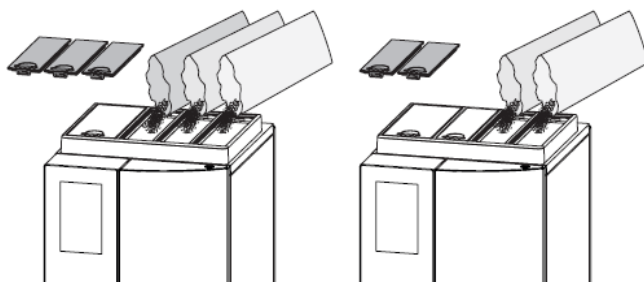

WSKAZÓWKA:

Nigdy nie wlewać płynów do tych pojemników.

Czyszczenie


Czynności wykonywane codziennie


Zespół zaparzacza

1. Otworzyć drzwi urządzenia.
2. Dołączonym pędzelkiem usunąć zmielone resztki kawy z góry zaparzacza. Ze względów higienicznych co pewien czas wymieniać pędzelek.

Zaparzacz i miseczka miksera (wykonać program czyszczenia)

Program czyszczenia trwa łącznie około 6 minut. Jeśli zostanie przerwany, należy uruchomić go na nowo.

1. Pojemnik do czyszczenia ustawić pod wpływem napojów.
2. Nacisnąć przycisk skróconego menu serwisowego 
3. Nacisnąć [Czyszczenie...].
4. Nacisnąć [Wykonaj czyszczenie ogólne].
5. Nacisnąć [Rozpocznij czyszczenie].
6. Następuje płukanie wstępne. Zaczekać chwilę.
7. Pojawi się polecenie, aby do zaparzacza włożyć tabletkę do czyszczenia. Otworzyć drzwi urządzenia i wrzucić do zaparzacza tabletkę do czyszczenia.
8. Nacisnąć [Tabletka wrzucona].
9. Nacisnąć [Rozpocznij czyszczenie]. Trwa czyszczenie główne.

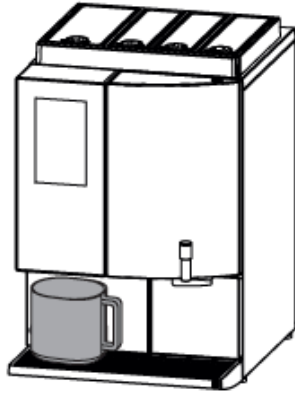

Podstawa pod filiżankę i ociekacz

1. Wyjąć podstawkę pod filiżankę, wyciągając ją do przodu z zamocowania.
2. Podstawa pod filiżankę jest trzymana za pomocą zaledwie 2 magnesów.
3. Mechanizmu wsuwania pojemnika na fusy i osłony zbiornika wody nie wolno czyścić w zmywarce.
4. Wyczyścić ociekacz.

Zsuwnia kawy rozpuszczalnej

1. Pędzelkiem wyczyścić zsuwnię kawy rozpuszczalnej.
2. Uporczywe zanieczyszczenia usunąć wilgotną szmatką.
3. Zwrócić uwagę, aby po czyszczeniu na mokro zsuwnia całkowicie wyschła!

Czyszczenie szklanego frontu

Ekran można czyścić przez kilka sekund wilgotną szmatką. Wyświetla się pozostały czas, w trakcie którego można czyścić.


4. Otworzyć drzwi.
5. Przejść do punktu menu [Czyszczenie] - [Wyczyść ekran].

Czynności wykonywane co tydzień

Wypływ napojów


1. Otworzyć drzwi urządzenia.
2. Z wypływu napojów wyciągnąć wszystkie zamontowane węże. Zwrócić uwagę na przyporządkowanie węży.
3. Usunąć do przodu wannę pośrednią z wypływem napojów. Wypływ napojów można wysunąć z prowadnicy do góry.
4. Dokładnie wyczyścić wypływ napojów (w razie potrzeby najpierw rozłożyć) szmatką i płynem do mycia naczyń.

Wypływ napojów można myć w zmywarce w temperaturze maks. 65°C. Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

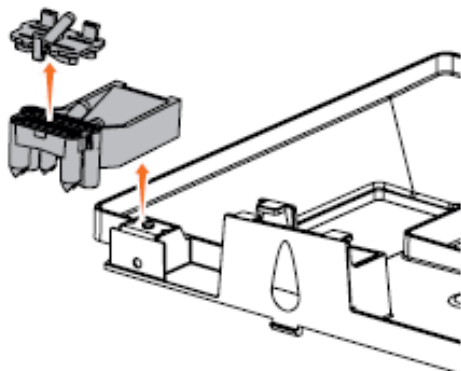


Lejek kawy

1. Otworzyć drzwi urządzenia.
2. Wyjąć do przodu lejek kawy.
3. Wyczyścić lejek kawy gorącą wodą i płynem do mycia naczyń.
4. Wypłukać lejek kawy pod bieżącą gorącą wodą.
5. Zwrócić uwagę, aby po czyszczeniu lejek kawy całkowicie wysechł.
6. Po czyszczeniu zwrócić uwagę podczas montażu na prawidłowe zamocowanie lejka kawy.

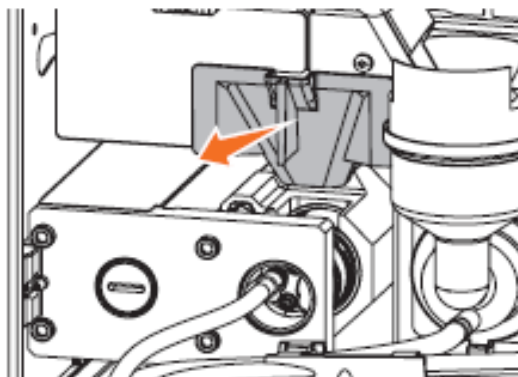

Zespół miksera

1. Ściągnąć miseczkę miksera z odsysaniem powietrza do przodu.
2. Wyczyścić miseczkę miksera i odsysanie powietrza gorącą wodą i zwykłym płynem do mycia naczyń.
3. Następnie wypłukać poszczególne części pod bieżącą gorącą wodą i dokładnie wysuszyć je czystą ścierką do naczyń.
4. Z powrotem zamontować wszystkie komponenty w odwrotnej kolejności.

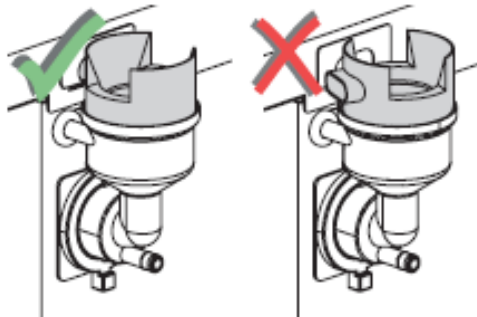

WSKAZÓWKA:

Przy montażu miksera zwrócić uwagę, aby odsysanie powietrza miseczki miksera sięgało do kanału odsysania powietrza urządzenia.

JESTEŚMY DO TWOJEJ DYSPOZYCJI!

0800 30 30 321

BEVERO

Melli-Beese-Straße 32
90768 Fürth

T: +49.911.303020

F: +49.911.3030230

M: info@bevero.de

www.bevero.de



Marka PREMO GROUP GmbH